



ГИДРОСИЛА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ




Насосы
аксиально-поршневые
PVS33, PVS52, PVS71, PVS90;

Гидромоторы
аксиально-поршневые
MFS33, MFS52, MFS71, MFS90;


Ротора
33, 52, 71, 90, 112, 165, 224, 330



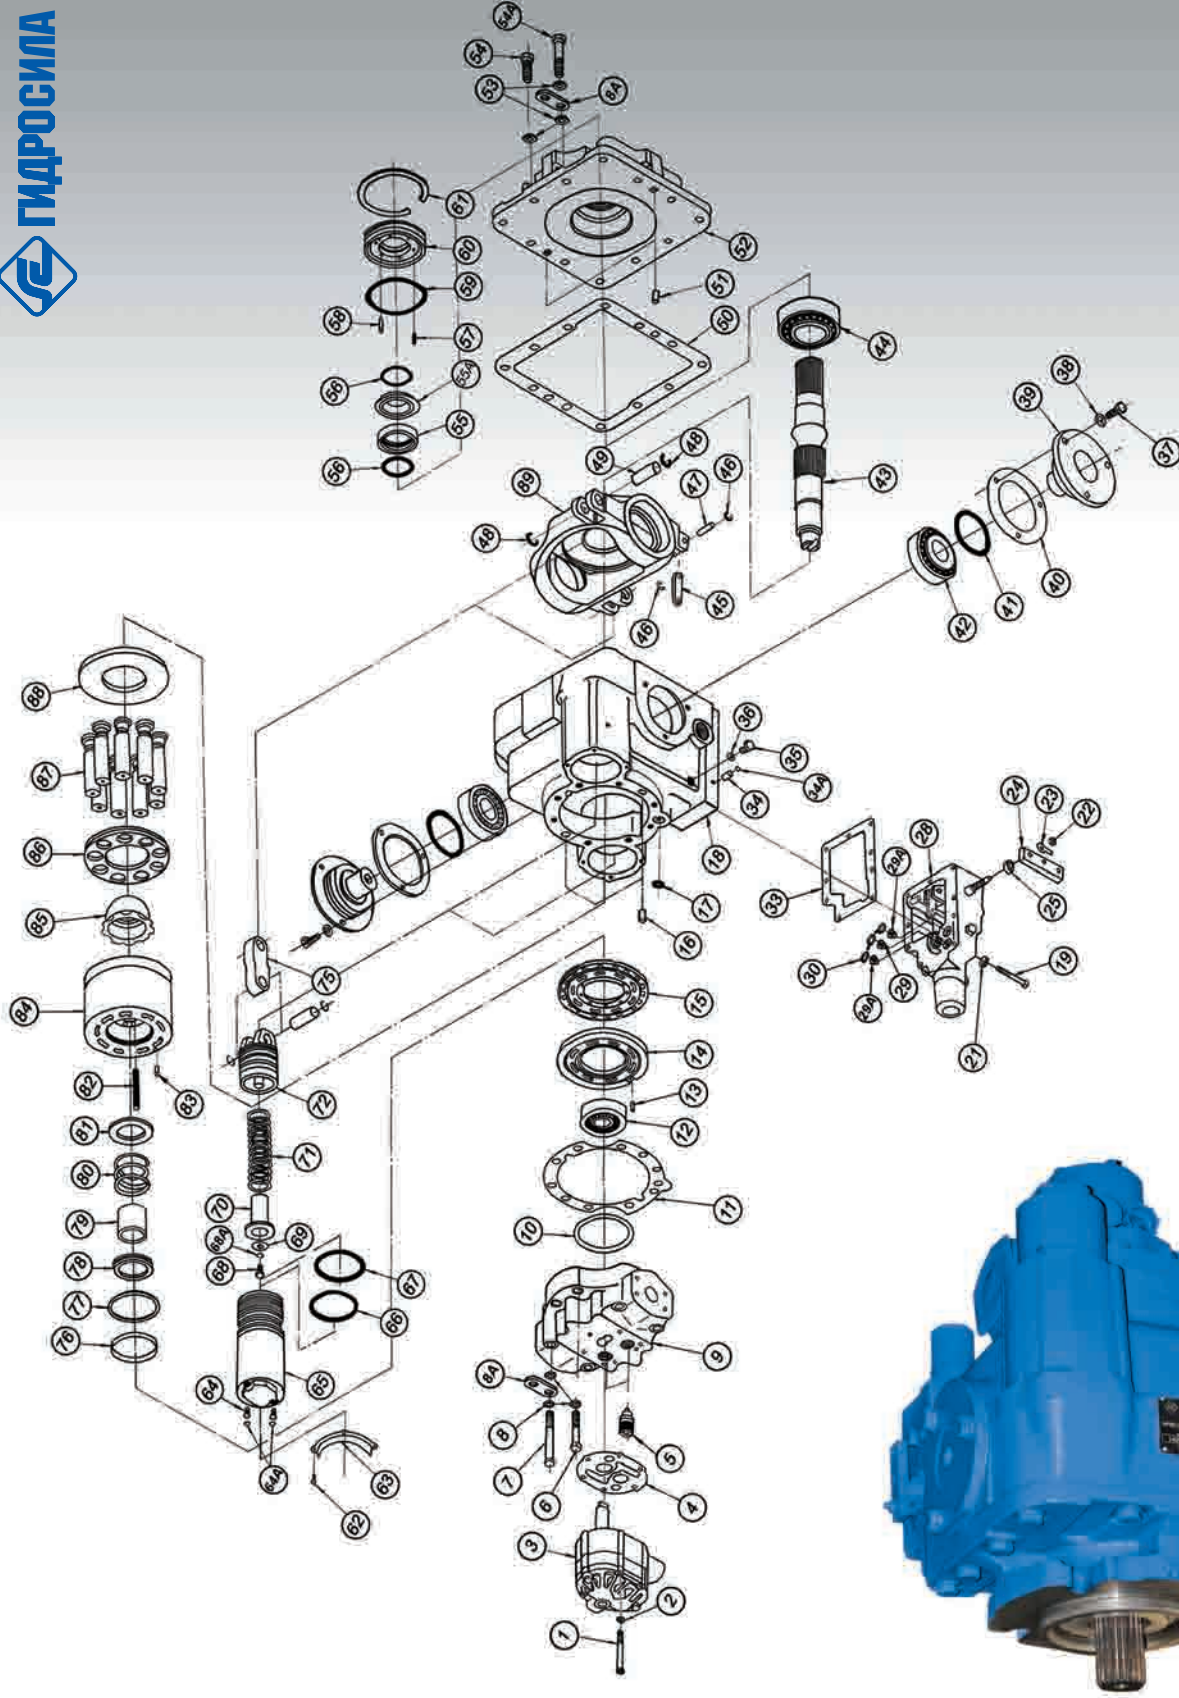

Поз.	Наименование части	Обозначение		
		PVS33	PVS52	PVS71
1	Болт	PVS33-00.040	PVS33-00.040	PVS90-00.040
2	Шайба	PVS90-00.044	PVS90-00.044	PVS90-00.044
3	Насос подпитки	CPX	CPX	CPX
4	Прокладка	PVS90-00.016	PVS90-00.016	PVS90-00.016
5	Клапан обратный	PVS90-07.000CB	PVS90-07.000CB	PVS90-07.000CB
6	Болт	PVS33-00.032	PVS33-00.032	PVS90-00.032
7	Болт	PVS33-00.031	PVS33-00.031	PVS90-00.031
8	Шайба	PVS33-00.046	PVS33-00.046	PVS90-00.046
8A	Серьга	PVS33-00.007	PVS33-00.007	PVS90-00.007
9	Крышка задняя насоса	PVS33-00.005	PVS52-00.005	PVS90-00.005
10	Кольцо регулировочное	PVS33-00.019	PVS33-00.019	PVS90-00.019
11	Прокладка	PVS33-00.015	PVS52-00.015	PVS71-00.015
12		Подшипник Serie HM 81610	Подшипник Serie 21075	Подшипник Serie M 84210
13		Serie HM 81649	Serie 21212	Serie M 84249
14	Штифт	PVS33-00.023	PVS90-00.023	PVS90-00.023
15	Распределитель	PVS33-00.001	PVS52-00.001	PVS71-00.001
16	Дно приставное	PVS33-01.002	PVS52-01.002	PVS71-01.002
17	Штифт	PVS90-00.022	PVS90-00.022	PVS90-00.022
18	Кольцо уплотнительное	O-Ring 12,42x1,78	O-Ring 12,42x1,78	O-Ring 12,42x1,78
19	Корпус насоса	PVS33-00.004	PVS52-00.004	PVS71-00.004
22	Болт	PVS90-00.038	PVS90-00.038	PVS90-00.038
23	Гайка	PVS90-00.043	PVS90-00.043	PVS90-00.043
24	Шайба с лапкой	PVS90-00.045	PVS90-00.045	PVS90-00.045
25	Рычаг управления	PVS90-00.010	PVS90-00.010	PVS90-00.010
28	Втулка	PVS90-00.009	PVS90-00.009	PVS90-00.009
29	Гидрораспределитель	PVS90-06.000CB	PVS90-06.000CB	PVS90-06.000CB
29A	Жиклер	PVS90-00.013	PVS90-00.013	PVS90-00.013-02
33	Жиклер	PVS90-00.013-01	PVS90-00.013-01	PVS90-00.013-01
34	Прокладка	PVS90-00.017	PVS90-00.017	PVS90-00.017
34A	Пробка	PVS90-00.008	PVS90-00.008	PVS90-00.008
35		Шарик 7.938-80 ГОСТ 3722-81	Шарик 7.938-80 ГОСТ 3722-81	Шарик 7.938-80 ГОСТ 3722-81
36	Пробка	PVS90-12.001	PVS90-12.001	PVS90-12.001
37	Кольцо уплотнительное	O-Ring 8,73x1,78	O-Ring 8,73x1,78	O-Ring 8,73x1,78
39	Болт	PVS33-00.037	PVS33-00.037	PVS90-00.037
40	Цапфа	PVS33-08.001	PVS52-08.001	PVS90-08.002
40	Шайба регулировочная	PVS33-00.018	PVS52-00.018	PVS90-00.018
40	Шайба регулировочная	PVS33-00.018-01	PVS52-00.018-01	PVS90-00.018-01
40	Шайба регулировочная	PVS33-00.018-02	PVS52-00.018-02	PVS90-00.018-02
40	Шайба регулировочная	PVS33-00.018-03	PVS52-00.018-03	PVS90-00.018-03
40	Шайба регулировочная	PVS33-00.018-04	PVS52-00.018-04	PVS90-00.018-04
41	Шайба регулировочная	PVS33-00.018-05	PVS52-00.018-05	PVS90-00.018-05
42	Кольцо уплотнительное	O-Ring 50,36x3,53	O-Ring 56,74x3,53	O-Ring 69,44x3,53
43		Подшипник Serie TS15123	Подшипник Serie TS2523	Подшипник Serie TS25878
		Serie TS15245	Serie TS2585	Serie TS25820
44	Вал	PVS33-02.001	PVS52-02.001	PVS71-02.001
45		Подшипник Serie TS332	Подшипник Serie TS332	Подшипник Serie TS3320
		Serie TS344A	Serie TS344A	Serie TS3386
46	Тяга	PVS90-06.009	PVS90-06.009	PVS90-09.010

Поз.	Наименование части	Обозначение		
		PVS33	PVS52	PVS71
47	Шайба упорная	PVS90-09.012	PVS90-09.012	PVS90-09.012
48	Палец	PVS90-09.011-01	PVS90-09.011-01	PVS90-09.011-01
49	Кольцо	PVS33-09.008	PVS33-09.008	PVS90-09.008
50	Палец	PVS33-09.007	PVS33-09.007	PVS90-09.007
52	Прокладка	PVS33-00.014	PVS52-00.014	PVS71-00.014
54	Фланец	PVS33-03.001	PVS52-03.001	PVS71-03.001
54A	Болт	PVS33-00.034	PVS33-00.034	PVS90-00.036
55	Болт	PVS33-00.034	PVS33-00.034	PVS90-00.034
55A	Втулка торцевого уплотнения	PVS33-00.002	PVS33-00.002	PVS90-00.002
56	Втулка торцевого уплотнения	PVS33-04.002	PVS33-04.002	PVS90-04.003
57	Кольцо уплотнительное	O-Ring 39,34x2,62	O-Ring 39,34x2,62	O-Ring 50,47x2,62
58	Пружина	PVS90-04.004	PVS90-04.004	PVS90-04.004
59	Штифт	PVS90-04.002	PVS90-04.002	PVS90-04.002
60	Кольцо уплотнительное	O-Ring 75,79x3,53	O-Ring 75,79x3,53	O-Ring 88,50x3,53
61	Корпус торцевого уплотнения	PVS33-04.001	PVS33-04.001	PVS90-04.001
62	Кольцо пружинное	PVS33-00.028	PVS33-00.028	PVS90-00.028
63	Винт	PVS90-00.042	PVS90-00.042	PVS90-00.042
64	Скоба	PVS33-00.006	PVS33-00.006	PVS90-00.006
64A	Пробка	PVS90-10.002	PVS90-10.002	PVS90-10.002
65		Шарик 3,969-60 ГОСТ 3722-81	Шарик 3,969-60 ГОСТ 3722-81	Шарик 3,969-60 ГОСТ 3722-81
66	Сервоцилиндр	PVS33-10.001	PVS33-10.001	PVS90-10.001
67	Кольцо уплотнительное	O-Ring 55,25x2,62	O-Ring 55,25x2,62	O-Ring 63,17x2,62
68	Кольцо уплотнительное	O-Ring 50,47x2,62	O-Ring 50,47x2,62	O-Ring 60,00x2,62
68A		Винт М8 - 6g x 55,58,05 ГОСТ 11738-72	Винт М8 - 6g x 55,58,05 ГОСТ 11738-72	Болт М8 - 6g x 55,58,05 ГОСТ 7795-70
69		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70
70	Шайба	PVS33-09.005	PVS33-09.005	PVS90-09.005
71	Стакан	PVS33-09.004	PVS33-09.004	PVS90-09.004
72	Пружина	PVS33-09.003	PVS33-09.003	PVS90-09.003
75	Сервопоршень	PVS33-09.001	PVS33-09.001	PVS90-09.001
76	Тяга	PVS33-09.006	PVS33-09.006	PVS90-09.006
77	Кольцо центрирующее	PVS33-01.007	PVS52-01.007	PVS71-01.007
78		Кольцо В-45 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-52 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-68 ГОСТ 13943-86
79	Шайба	PVS33-01.006	PVS52-01.006	PVS71-01.006
80	Втулка	PVS33-01.005	PVS52-01.005	PVS90-01.005
81	Пружина	PVS33-01.009	PVS52-01.008	PVS71-01.009
82	Шайба	PVS33-01.004	PVS52-01.004	PVS90-01.004
83	Пружина	PVS33-01.010	PVS52-01.009	PVS71-01.010
84	Штифт	PVS33-01.008	PVS33-01.008	PVS90-01.008
85	Блок цилиндров	PVS33-01.200СБ	PVS52-01.200СБ	PVS71-01.200СБ
86	Втулка сферическая	PVS33-01.001	PVS52-01.001	PVS71-01.001
87	Сепаратор	PVS33-01.003	PVS52-01.003	PVS71-01.003
88	Плунжер с пятой	PVS33-01.100СБ	PVS52-01.100СБ	PVS71-01.100СБ
89	Опора	PVS33-00.003	PVS52-00.003	PVS71-00.003
90	Люлька	PVS33-09.002	PVS52-09.002	PVS71-09.001

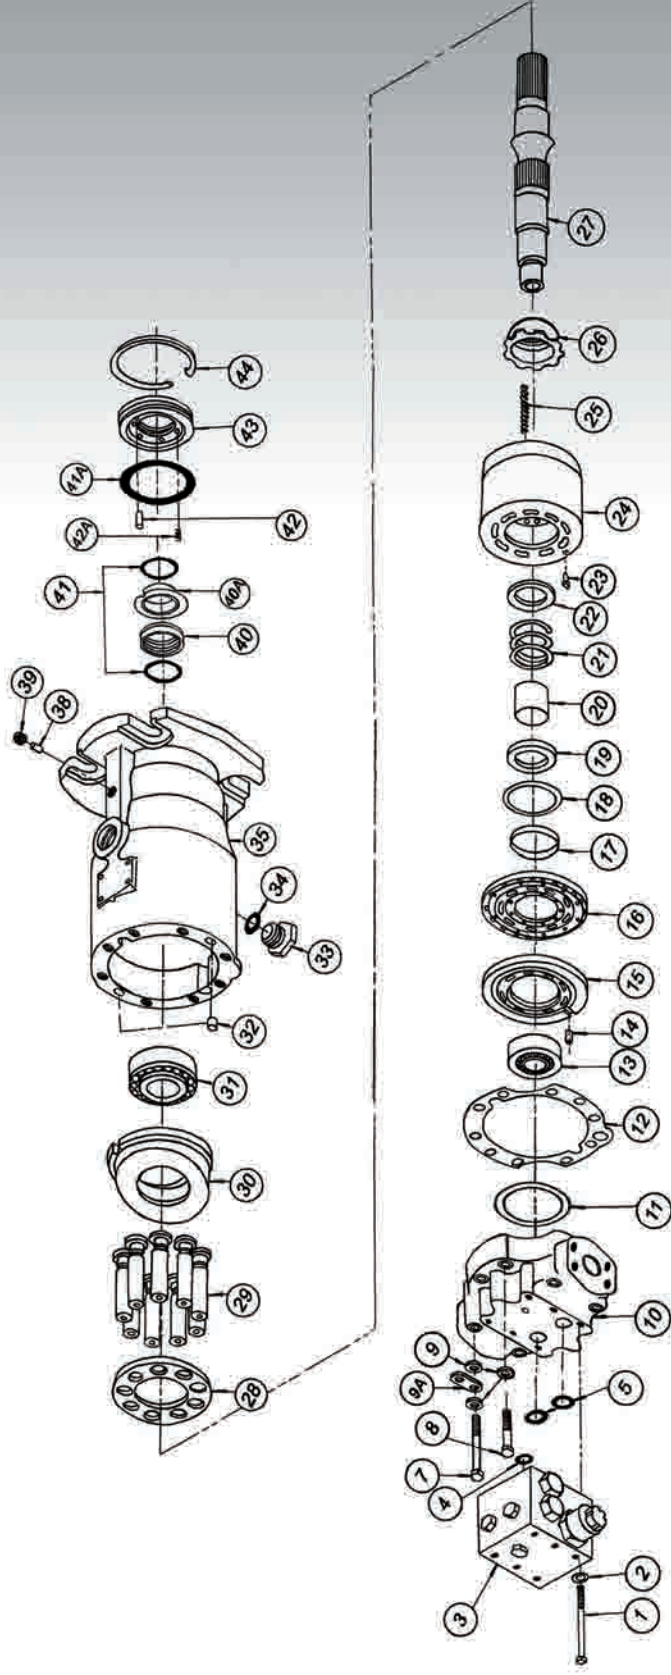

Поз.	Наименование части	Обозначение			
		MFS33	MFS52	MFS71	MFS90
1	Болт	MFS90-00.001	MFS90-00.001	MFS90-00.001	MFS90-00.001
2		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70
3	Коробка клапанная	MFS90-02.000СБ	MFS90-02.000СБ	MFS90-02.000СБ	MFS90-02.000СБ
4	Кольцо уплотнительное	O-Ring 21,95x1,78	O-Ring 21,95x1,78	O-Ring 21,95x1,78	O-Ring 21,95x1,78
5	Кольцо уплотнительное	MFH90-00.003	MFH90-00.003	MFH90-00.003	MFH90-00.003
7	Болт	PVS33-00.031	PVS33-00.031	PVS33-00.031	PVS90-00.031
8	Болт	PVS33-00.032	PVS33-00.032	PVS33-00.032	PVS90-00.032
9	Шайба	PVS33-00.046	PVS33-00.046	PVS33-00.046	PVS90-00.046
9A	Серьга	PVS33-00.007	PVS33-00.007	PVS33-00.007	PVS90-00.007
10	Крышка задняя	MFS33-00.011	MFS52-00.011	MFS71-00.011	MFS90-00.011
11	Кольцо регулировочное	PVS33-00.019	PVS52-00.019	PVS71-00.019	PVS90-00.019
12	Прокладка	PVS33-00.015	PVS52-00.015	PVS71-00.015	PVS90-00.015
13		Подшипник Serie HM 81610 Serie HM 81649	Подшипник Serie 21075 Serie 21212	Подшипник Serie M 84210 Serie M 84249	Подшипник 6-7406A ISO 355:1977
14	Штифт	PVS33-00.023	PVS90-00.023	PVS90-00.023	PVS90-00.023
15	Распределитель	MFS33-00.008	MFS52-00.008	MFS71-00.008	MFS90-00.008
16	Дно приставное	PVS33-01.002	PVS52-01.002	PVS71-01.002	PVS90-01.002
17	Кольцо центрирующее	PVS33-01.007	PVS52-01.007	PVS71-01.007	PVS90-01.007
18	Кольцо	B-45 ГОСТ 13943-86	B-52 ГОСТ 13943-86	B-58 ГОСТ 13943-86	B-62 ГОСТ 13943-86
19	Шайба	PVS33-01.006	PVS52-01.006	PVS71-01.006	PVS90-01.006
20	Втулка	PVS33-01.005	PVS52-01.005	PVS71-01.005	PVS90-01.005
21	Пружина	PVS33-01.009	PVS52-01.008	PVS71-01.009	PVS90-01.009
22	Шайба	PVS33-01.004	PVS52-01.004	PVS71-01.004	PVS90-01.004
23	Штифт	PVS33-01.008	PVS52-01.008	PVS90-01.008	PVS90-01.008
24	Блок цилиндров	PVS33-01.200СБ	PVS52-01.200СБ	PVS71-01.200СБ	PVS90-01.200СБ
25	Пружина	PVS33-01.010	PVS52-01.009	PVS71-01.010	PVS90-01.010
26	Втулка сферическая	PVS33-01.001	PVS52-01.001	PVS71-01.001	PVS90-01.001
27	Вал	MFS33-01.001	MFS52-01.001	MFS71-01.001	MFS90-01.001
28	Сепаратор	PVS33-01.003	PVS52-01.003	PVS71-01.003	PVS90-01.003
29	Плунжер	PVS33-01.100СБ	PVS52-01.100СБ	PVS71-01.100СБ	PVS90-01.100СБ
30	Шайба наклонная	MFS33-00.009	MFS52-00.009	MFS71-00.009	MFS90-00.009
31	Подшипник	Serie TS332 Serie TS344A	Serie TS332 Serie TS344A	Serie TS3320 Serie TS3386	6-7410A ISO 355:1977
32	Штифт	PVS90-00.022	PVS90-00.022	PVS90-00.022	PVS90-00.022
33	Пробка	MFS90-03.001	MFS90-03.001	MFS90-03.001	MFS90-03.001
34	Кольцо уплотнительное	O-Ring 19,18x2,46	O-Ring 19,18x2,46	O-Ring 19,18x2,46	O-Ring 19,18x2,46
35	Корпус мотора	MFS33-04.001	MFS52-04.001	MFS71-04.001	MFS90-04.001
38	Штифт	MFS33-00.005	PVS90-00.023	MFS71-00.005	MFS90-00.005
39	Пробка резьбовая коническая	MFH90-00.002	MFH90-00.002	MFH90-00.002	MFH90-00.002
40	Втулка торцевого уплотнения	PVS33-00.002	PVS33-00.002	PVS33-00.002	PVS90-00.002
40A	Втулка торцевого уплотнения	PVS33-04.002	PVS33-04.002	PVS33-04.002	PVS90-04.003
41	Кольцо уплотнительное	O-Ring 39,34x2,62	O-Ring 39,34x2,62	O-Ring 39,34x2,62	O-Ring 50,47x2,62
41A	Кольцо уплотнительное	O-Ring 75,79x3,53	O-Ring 75,79x3,53	O-Ring 75,79x3,53	O-Ring 88,50x3,53
42	Штифт	PVS90-04.002	PVS90-04.002	PVS90-04.002	PVS90-04.002
42A	Пружина	PVS90-04.004	PVS90-04.004	PVS90-04.004	PVS90-04.004
43	Корпус уплотнения	PVS33-04.001	PVS33-04.001	PVS33-04.001	PVS90-04.001
44	Кольцо пружинное	PVS33-00.028	PVS33-00.028	PVS33-00.028	PVS90-00.028

Поз.	Наименование части	Обозначение			
		PVS33	PVS52	PVS71	PVS90
1	Дно приставное	PVS33-01.002	PVS52-01.002	PVS71-01.002	PVS90-01.002
2	Кольцо центрирующее	PVS33-01.007	PVS52-01.007	PVS71-01.007	PVS90-01.007
3		Кольцо В-45 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-52 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-58 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-62 ГОСТ 13943-86
4	Шайба	PVS33-01.006	PVS52-01.006	PVS71-01.006	PVS90-01.006
5	Втулка	PVS33-01.005	PVS52-01.005	PVS71-01.005	PVS90-01.005
6	Пружина	PVS33-01.009	PVS52-01.008	PVS71-01.009	PVS90-01.009
7	Шайба	PVS33-01.004	PVS52-01.004	PVS71-01.004	PVS90-01.004
8	Пружина	PVS33-01.010	PVS52-01.009	PVS71-01.010	PVS90-01.010
9	Штифт	PVS33-01.008	PVS33-01.008	PVS90-01.008	PVS90-01.008
10	Блок цилиндров	PVS33-01.200СБ	PVS52-01.200СБ	PVS71-01.200СБ	PVS90-01.200СБ
11	Втулка сферическая	PVS33-01.001	PVS52-01.001	PVS71-01.001	PVS90-01.001
12	Сепаратор	PVS33-01.003	PVS52-01.003	PVS71-01.003	PVS90-01.003
13	Плунжер с пятой	PVS33-01.100СБ	PVS52-01.100СБ	PVS71-01.100СБ	PVS90-01.100СБ

Поз.	Наименование части	Обозначение			
		PVS120	PVS165	PVS224	PVS330
1	Дно приставное	PVS120-01.002	PVS165-01.002	PVS224-01.002	PVS330-01.002
2	Кольцо центрирующее	PVS120-01.007	PVS165-01.007	PVS224-01.007	PVS330-01.007
3		Кольцо В-75 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-78 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-85 ГОСТ 13943-86	Кольцо В-98 ГОСТ 13943-86
4	Шайба	PVS120-01.006	PVS165-01.006	PVS224-01.006	PVS330-01.006
5	Втулка	PVS120-01.005	PVS165-01.005	PVS224-01.005	PVS330-01.005
6	Пружина	PVS120-01.009	PVS165-01.009	PVS224-01.009	PVS330-01.009
7	Шайба	PVS120-01.004	PVS165-01.004	PVS224-01.004	PVS330-01.004
8	Пружина	PVS120-01.010	PVS165-01.010	PVS224-01.010	PVS330-01.010
9	Штифт	PVS120-01.008	PVS165-01.008	PVS224-01.008	PVS224-01.008
10	Блок цилиндров	PVS120-01.200	PVS165-01.200	PVS224-01.200	PVS330-01.200
11	Втулка сферическая	PVS120-01.001	PVS165-01.001	PVS224-01.001	PVS330-01.001
12	Сепаратор	PVS120-01.003	PVS165-01.003	PVS224-01.003	PVS330-01.003
13	Плунжер с пятой	PVS120-01.100	PVS165-01.100	PVS224-01.100	PVS330-01.100

**Обеспечьте долголетие вашим
машинам, приобретая запасные
части у официальных
представителей**

**Гидросила
Украина, 25002
г. Кировоград, ул. Орджоникидзе, 7
Тел./факс: +38 (0522) 35-83-41
+38 (0522)35-83-48
e-mail: org@kpk.net.ua
WWW.HYDROSILA.COM**



**Система менеджмента
качества соответствует
стандарту ISO 9001:2000
("Bureau Veritas")**